

TAB MOTION AJOVOIMA-JA VAPAA-AJAN AKUT



Maahantuoja:

SUOMEN AKUT
suomenakut.fi

TAB 

TAB Motion Pasted
TAB Motion Tubular
TAB Motion AGM
TAB Motion GEL

TAB Motion Pasted

on avoin paikallis/ajovoima-akku tasaisilla ristikkolevyillä.

EDUT:

- + erinomainen värinänkestävyys,
- + korkea purkukapasiteetti,
- + korkea suorituskyky vaikeissa työskentelyolosuhteissa,
- + taloudellinen ja luotettava...

KÄYTTÖKOhteet:

- + pyörätuolit,
- + sähkötoimiset kuorma-auton lisävarusteet,
- + asuntovaunut ja asuntoautot,
- + akkukäyttöiset ajoneuvot,
- + veneet,
- + siivouskoneet,
- + aurinkopaneelijärjestelmät

LATAAMINEN:

- + TAB Motion akut voidaan ladata 50 Hz tai HF laturilla.
- Latausprofiili on Wa; WoWa, IUla; WUla
- DIN 41773 ja 41774 mukaan.



TAB Motion Pasted

Syklien määrä: 300 (IEC / EN 60254-1 / 25 °C)

Tuotenro	Lyhytkoodi	C100 (Ah)	C20 (Ah)	C5 (Ah)	Laatikkomalli	Jännite (V)	P×L×K (mm)	Pohjakiinnitys	Napaisuus	Kpl/Lava (EUR/CNT)	Paino (kg)
207860	50 P	70	60	50	L2	12	242×175×190	B13	0	57/90	16,4
207875	60 P	80	75	60	L3	12	278×175×190	B13	0	48/80	19,0
207905	85 P	115	105	85	L5	12	353×175×190	B13	0	36/60	23,7
206895	80 P	115	105	80	59518	12	312×176×212	B0	0	36/60	22,3
205105	105 P	125	120	105	60528	12	344×172×212/234	B0	0	36/48	26,7
206125	110 P	155	140	110	62512	12	344×172×262/284	B0	0	24/36	31,8
205835	110 P MAC	150	140	110	MAC 110	12	509×175×182/208	B0	3	24/40	34,3
205880	150 P	190	180	150	B	12	512×222×194/221	B0	3	21/28	43,7
205925	190 P	245	225	190	C	12	518×273×214/240	B0	3	18/24	56,1

TAB Motion Tubular

on avoin paikallis/ajovoima-akku kestäväillä positiivisilla putkilevyillä.

EDUT:

- + korkealuokkainen putkilevyrakenne vapaalla elektrolyytillä takaa pidemmän käyttöiän,
- + korkea purkukapasiteetti,
- + täydellinen ratkaisu vaikeisiin työskentelyolosuhteisiin,
- + luotettava ja kestävä - 1200 sykliä

KÄYTTÖKOhteet:

- + golfkärryt, golfautot
- + siivouskoneet,
- + pyörätuolit,
- + erilaiset saksilavanostimet,
- + sähkötoimiset kuorma-auton lisävarusteet,
- + aurinkopaneelijärjestelmät

LATAAMINEN:

- + TAB Motion akut voidaan ladata 50 Hz tai HF laturilla.
- Latausprofiili on Wa; WoWa, IUla; WUla
- DIN 41773 ja 41774 mukaan.



TAB Motion Tubular

Syklien määrä: 1200 (IEC / EN 60254-1 / 25 °C)

Tuotenro	Lyhytkoodi	C100 (Ah)	C20 (Ah)	C5 (Ah)	Laatikkomalli	Jännite (V)	P×L×K (mm)	Pohjakiinnitys	Napaisuus	Kpl/Lava (EUR/CNT)	Paino (kg)
113812	55 T	65	60	55	L3	12	278×175×190	B13	0	48/80	18,9
131812	90 T	115	110	90	59518	12	303×175×208/229	B1	0	36/48	28,7
101812	95 T	130	115	95	60528	12	344×172×212/234	B0	0	36/48	30,4
100812	120 T	155	140	120	62512	12	344×172×262/284	B0	0	24/36	37,5
112812	145 T	180	165	145	B	12	512×222×194/220	B0	3	21/28	47,5
8372395	Golf Cart T	240	220	180	Golf Cart	6	244×190×270/281	B0	Golf	36/48	31,5
8380967	Golf Cart TS	270	250	210	Golf Cart	6	244×190×270/281	B0	Golf	36/48	32,4

TAB Motion AGM on VRLA (Valve Regulated Lead Acid, eli venttiilisäädely lyijyhappo) akku, jossa elektrolyytti on imeytetty lasimattoerottimiin EN 60254-1 standardin mukaan.

EDUT:

- + 30% korkeampi energiantiheys kuin hapollisella akulla,
- + todella vähäinen itsepurkautuminen,
- + ei kaasun muodostusta (soveltuu ruokateollisuuteen ja farmasiaan),
- + vankka rakenne, iskun ja värinän kestävä,
- + erittäin hyvä varauksen vastaanottokyky
- + AGM-akussa elektrolyytti on imeytetty (vuotamaton jos kotelo on rikki),
- + huoltovapaa - asenna ja unohda,
- + korkea käynnistysvirta ...

KÄYTTÖKOhteet:

- + asuntovaunut ja asuntoautot,
- + veneet,
- + pyörätuolit,
- + siivouskoneet,
- + hälytínjärjestelmät,
- + UPS ja PV järjestelmät ...

LATAAMINEN:

- + laturit, joissa on IU ja IUIa latausominaisuudet
- + syklíjärjestelmä IU, WU / U = 14,4 - 14,8 V
- + jatkuva lataus IU, WU / U = 13,5 - 13,8 V



TAB Motion AGM

Syklien määrä: 400 (IEC / EN 60254-1 / 25 °C)

Tuotenro	Lyhytkoodi	C100 (Ah)	C20 (Ah)	C5 (Ah)	Laatikkomalli	Jännite (V)	P×L×K (mm)	Pohjakiinnitys	Napaisuus	Kpl/Lava (EUR/CNT)	Paino (kg)
172060	45 AGM	65	60	45	L2	12	242×175×190	B13	0	57/90	17,9
172070	55 AGM	75	70	55	L3	12	278×175×190	B13	0	48/80	20,5
172080	60 AGM	85	80	60	L4	12	315×175×190	B13	0	36/60	23,2
172090	70 AGM	100	95	70	L5	12	353×175×190	B13	0	36/60	26,0

TAB Motion GEL on VRLA (Valve Regulated Lead Acid, eli venttiilisäädely lyijyhappo) akku, joka koostuu Ca ristikkolevyistä, joissa elektrolyytti on geelin muodossa. Kuori on tehty vahvistetusta PP materiaalista. Kaikki nämä tekevät akusta luotettavan ja huoltovapaan.

EDUT:

- + täysin huoltovapaa - asenna ja unohda,
- + todella vähäinen itsepurkautuminen,
- + elektrolyytti on geelin muodossa (estää elektrolyytin kerrostumista, vuotamaton rakenne),
- + itsepurkautuminen on alle 2% kuukaudessa, joka vähentää lämpötilasta johtuvia hankaluuksia kuljetuksessa ja varastoinnissa,
- + ei kaasun muodostusta (soveltuu ruokateollisuuteen ja farmasiaan),
- + vankka rakenne, iskun ja värinän kestävä ...

KÄYTTÖKOhteet:

- + asuntovaunut ja asuntoautot,
- + veneet,
- + siivouskoneet,
- + elektroniset ajoneuvot,
- + aurinkopaneelíjärjestelmät,
- + UPS järjestelmät ...

LATAAMINEN HUONELÄMPÖTILASSA:

- + syklinen käyttö: 14,30-14,50 V
- + paikalliskäyttö (ylläpitovaraus): 13,40-13,70V
- + lämpötilahyvíte 30 mV/K

LATAUSVIRTA:

- + maksimi latausvirta on 30% akun kapasiteetista C20 (esim. C20 = 100Ah, I_{max} = 30A)



TAB Motion GEL

Syklien määrä: 700 (IEC 60254-1)

Tuotenro	Lyhytkoodi	C100 (Ah)	C20 (Ah)	C5 (Ah)	Laatikkomalli	Jännite (V)	P×L×K (mm)	Pohjakiinnitys	Napaisuus	Kpl/Lava (EUR/CNT)	Paino (kg)
215060	50 Gel	70	60	50	L3	12	278×175×190	B13	0	48/80	21,3
215080	70 Gel	90	80	70	L5	12	353×175×190	B13	0	36/60	26,2
215085	75 Gel	100	85	75	60528	12	352×175×211/232	B1	0	36/48	29,8
215105	105 Gel	140	125	105	62512	12	345×173×264/285	B0	0	24/48	39,1
215150	130 Gel	165	150	130	B	12	514×223×195/222	B0	3	21/28	52,2
215210	180 Gel	235	210	180	C	12	518×273×214/240	B0	3	18/24	72,0
215180	180 Golf Cart Gel	235	210	180	Golf Cart	6	243×189×252/273	B0	Golf	24/36	30,4


TAB Motion avoimet ja VRLA teknologian akut ovat valikoima akkuja kaikenlaiseen ajovoima-, paikallis- ja vapaa-ajan käyttöön.

TAB Motion Pasted ja TAB Motion Tubular ovat avoimia akkuja kun taas TAB Motion AGM ja TAB Motion Gel ovat kaasurekombinaatioakkuja. TAB Motion malleissa on korkein syklinkestä.

KÄYTTÖ:

Saavuttaksesi optimaalisen käyttöiän välttä syväpurkauksia. Älä koskaan jätä akkua purkutilaan. Avoimissa akuissa elektrolyytin taso tulee tarkistaa säännöllisesti ja täyttää tislattulla vedellä (DIN43530-4). Joissain malleissa voidaan harkita yksityiskohtaista automaattista vesitusjärjestelmää. Venttiilisäädellät akut, joissa on imeytetyt elektrolyytit (AGM) tai Geeli elektrolyytit ovat täysin suljettuja, eivätkä tarvitse veden lisäystä.

Akkutyypin laskennallinen syklinkestävyys

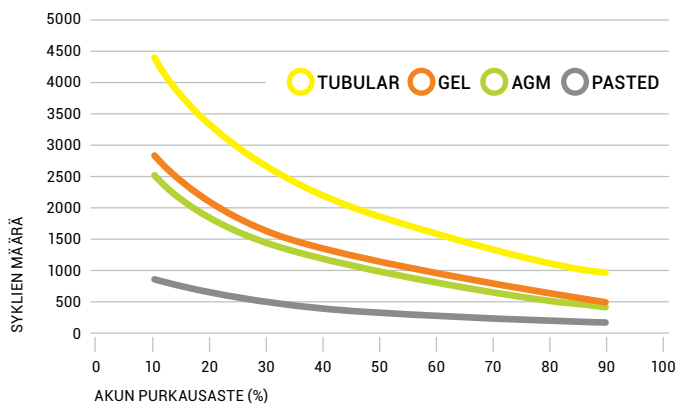

V16-05-2018-FI (atelle jk®)

LAATIKKOMALLI

(P×L×K)

L2
242×175×190



L3
278×175×190



L3 GEL
278×175×190



L4
242×175×190



L5
353×175×190



L5 GEL
353×175×190



59518 (80P)
312×176×212



59518 (90T)
303×175×208/229



60528
344×172×212/234



60528 GEL
352×175×211/232



62512
344×172×262/284



62512 GEL
345×173×264/285




MAC 110
509×175×182/208



B
512×222×194/221



B GEL
514×223×195/222

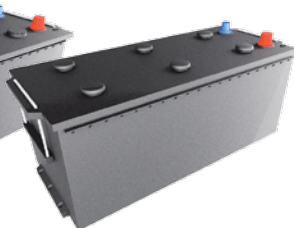

C
518×273×214/240




C GEL
518×273×214/240



GOLF CART
244×190×270/281




GOLF CART GEL
243×189×252/273

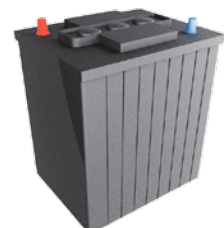

NAPAMALLIT

Napa 1

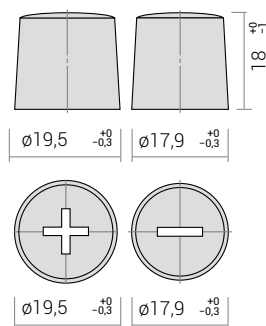


POHJAKIINNITYKSET



Pohjak. B0



Pohjak. B13




Pohjak. B1

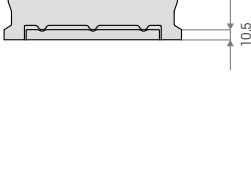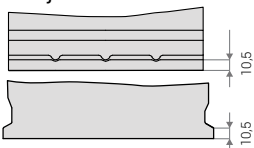

NAPAISSUUS

Nap. 0




Nap. 1



Nap. 3



Nap. 4



Nap. GOLF

